




# MARVEL SLIM LED

IP20/IP44 -0-

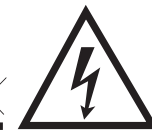


## ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | ALLVALGUSTI | DOWNLIGHT

4116481

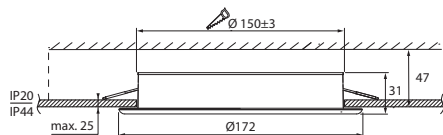

Kytettävä erillisessä rasiassa.  
Inkoppling via separat dosa.  
Ühendamine eraldi jaotuskarbi kaudu.  
Connection in a separate terminal box.

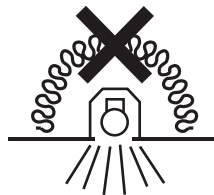


Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.


The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

220-240V ~ 50/60 Hz

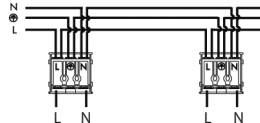

L = ruskea/brun/pruun/brown  
N = sininen/blå/sinine/blue

4116482



NRO	E-NR	KOODI/KOD CODE	VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOUR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLÄ VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN
4116481	7464974	A1MAAE	MARVEL SLIM IP20/IP44 11W/830 WH	valkoinen/vit valge/white	kiinteä/inbyggd/integreeritud/built-in LED 11 W 3000 K 900 lm 110D 25 000 h	0,230 6435200217387
4116482	7464975	A1MAAF	MARVEL SLIM IP20/IP44 16W/830 WH	valkoinen/vit valge/white	kiinteä/inbyggd/integreeritud/built-in LED 16 W 3000 K 1300 lm 110D 25 000 h	0,362 6435200217400

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armatur. Bryt av strömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

Elektriseadmete paigaldustöid on lubatud teha üksnes vastaval spetsialistil. Valgustit tohib paigaldada vaid eriväljaõppega isik. Kasuta ainult valgustile märgitud valgusallikaid ja võimsust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

# AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260, www.airam.fi