

PUISTOPRISMA E27

IP54 -o 

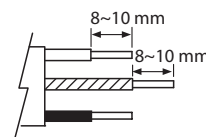
PYLVÄSVALAISIN | STOLPARMATUR | POLE MOUNT. LUMINAIRE

-25...35 °C

220-240 V ~ 50/60Hz



E27 LED MAX 20 W

Kumikaapeli / Gummikabel / Rubber cable
4,5 m**FI****Valaisin asetetaan pylvästolppaan Ø 60**

1. Valaisin varustettu 3 x 1,5 mm² kumikaapelilla, pituus 4,5 m.
2. Pujota kaapeli pylvääseen, Ø 48–60 mm, kiristä rungon kiinnitysruuvit.
3. Kytke kumikaapeli pylvään liittimiin.
4. Irroita hattu kiertämällä lukitusrengasta vastapäivään.
5. Löysää ruuveja ja nosta runko irti kiinnitysjalasta.
6. Kiinnitä lamppu valaisimeen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

SE**Armaturen monteras på stolpen Ø 60**

1. Armaturen är utrustad med en 3 x 1,5 mm² gummikabel, längd 4,5 m.
2. Släpp ner kabeln i stolpen, Ø 48–60 mm, dra åt stommens fästskruvar.
3. Anslut gummikabeln till stolpens koppling.
4. Lösgör hatten genom att vrida los muttern motsols.
5. Lös skruvarna och lyft lampdelen från stolpfästet.
6. Installera lampan.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt av stömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

EN**The luminaire is installed on a pole Ø 60**

1. The luminaire is fitted with a 3 x 1,5 mm² rubber cable, length 4,5 m.
2. Thread the cable to the pole, Ø 48–60 mm, tighten the fastening screws on the frame.
3. Connect the rubber cable to the pole's connectors.
4. Take off the hat by turning the locking ring counter clockwise.
5. Turn screws one or two rounds counter clockwise, and take the framework off from fixing foot.
6. Install the lamp.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.