
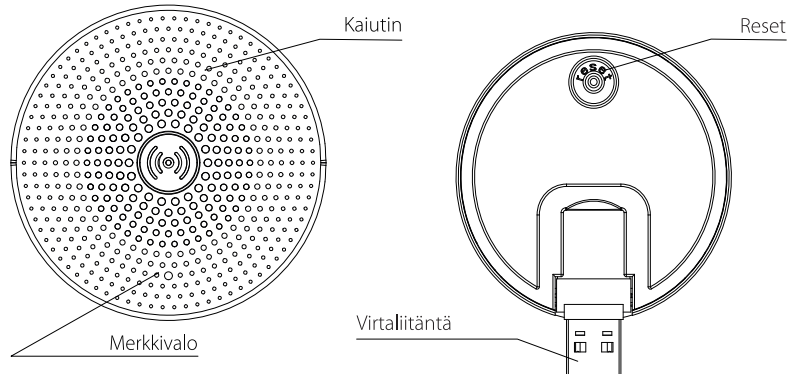


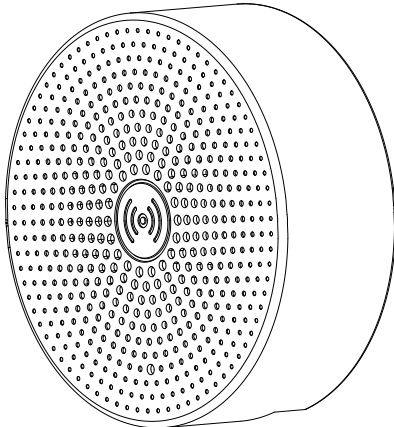

TEKNISET TIEDOT

USB	DC5V±10%,USB virtalähde
Merkkivalo	• Sininen valo vilkkuu: laite odottaa asentamista • Sininen valo palaa: laitteen asentaminen on valmis
Reset	Paina 'Reset'-nappia pohjassa viiden sekunnin ajan palauttaaksesi laitteen tehdasasetuksiin.

LAITTEEN YHDISTÄMINEN

Airam SmartHome -sovellus on saatavilla iOS tai Android -puhelimien. Etsi "Airam SmartHome" App Storesta tai Google Play Storesta. Voit myös skannata QR-koodin ja ladata sovelluksen.



TOIMINNOT

Soittoääni
Voit valita soittoäänien neljästä vaihtoehdosta.

Soittoäänien voimakkuus
Soittoäänien voimakkuutta voidaan säätää Airam SmartHome -sovelluksessa.

WIFI-VERKKO

Ennen yhdistämistä varmista, että WiFi-yhteys toimii hyvin asennuskohteessasi. Kirjoita ylös WiFi:n nimi ja salasana. Tarvitset näitä laitteen liittämiseksi sovellukseen.

Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi-verkossa. Varmista, että WiFi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.



ASENNUSOHJE

1. Kytke ovikellon hälytin virtalähteeseen.
2. Paina kerran hälyttimen takaosassa olevaa "RESET"-painiketta. Sininen valo alkaa vilkkumaan hälyttimen etupuolella.
3. Paina ovikellon fyysistä painiketta. Hälytin on nyt liitetty ovikelloon ja hälyttimessä palaa sininen valo.

Hälyttimen asetusten muutokset yhdistämisen jälkeen:

1. Avaa Airam SmartHome -sovellus ja navigoi Smart ovikellon ohjauspaneeliin.
2. Paina Airam SmartHome -sovelluksessa ovikellon ohjauspaneelin oikeasta yläkulmasta "...".
3. Mene kohtaan "Hälyttimen asetukset".
4. Valitse hälyttimen tyyppi "Langaton hälytin", valitse "Hälyttimen asetukset" ja paina "Sido".
5. Valitse soittoääni ja soittoäänien voimakkuus.

LAATUTAKUU

1. Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä kahden vuoden takuu.
2. Yrityksemme ei myönnä laatutakuuta tapauksissa, jossa vika johtuu itse aiheutetusta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä.




Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: www.kierratys.info.

LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄÄSTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVAISUUDEN VARALLE.

**ÄLÄ AVAA TAI PURA LAITETTA.
ÄLÄ KÄYTÄ VIOITTUNUTTA TAI RIKKINÄISTÄ TUOTETTA, VAAN KORVAA
SE EHDJÄLLÄ TUOTTEELLA.
VAIN SISÄKÄYTTÖÖN.**

Lajittele pakkaus kartonkina.



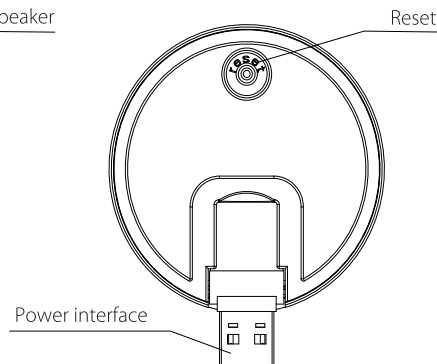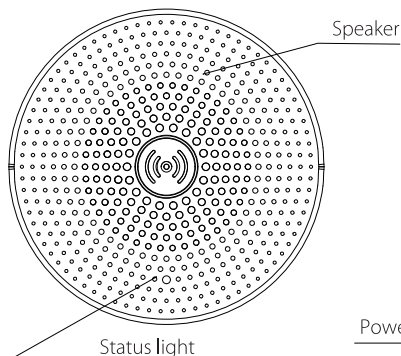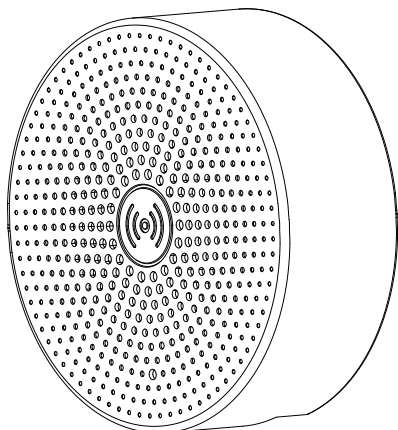

TECHNICAL INFORMATION

USB	DC5V±10%,USB power supply
Status light	• Blue light blinking: awaiting for configuration • Blue light on: configuration completed
Reset	Press the RESET for 5s to restore Factory Settings;

FUNCTIONS

Ringtone

You can choose ringtone from four different options.

Ringtone volume

The ringtone volume can be adjusted in your Airam SmartHome application.

PAIRING THE DEVICE

Airam SmartHome application is available for both iOS and Android OS. Search the name "Airam SmartHome" in App Store or Google Play Store or scan QR-code to download the APP.



WIFI REQUIREMENTS

Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi name and password. These will be requested to use during the pairing process.

Warning: The product only work on 2.4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.



Please keep network available

PAIRING INSTRUCTIONS

1. Plug the doorbell to a socket.
2. Press the "RESET" button on the back of the doorbell once. The blue light on the front of the doorbell will start to flash.
3. Press the button (transmitter). The doorbell (receiver) is now connected to the button and a blue indicator lights up on the doorbell.

Changing the doorbell settings after the connection:

1. Open the Airam SmartHome application and go to the control panel of the Smart doorbell.
2. Tap '...' on the upper right-hand corner of the doorbell's control panel in the Airam SmartHome application.
3. Go to doorbell settings.
4. Select "wireless" as the doorbell type and tap "Bind" in the doorbell settings.
5. Select the ringing sound and volume.

QUALITY GUARANTEE

1. This product is guaranteed for two years by the manufacturer.
2. Any man-made damage or improper operation of the product are not offered quality guarantee by our company.




Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

**READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.**

**DO NOT OPEN OR DISASSEMBLE THE PARTS.
DO NOT USE PRODUCTS IF IT'S OUT OF ORDER OR DAMAGED. PLEASE, REPLACE IMMEDIATELY.
ONLY FOR INDOOR USE.**

Recycle the package as a carton.



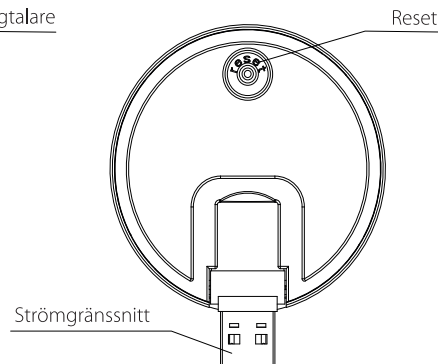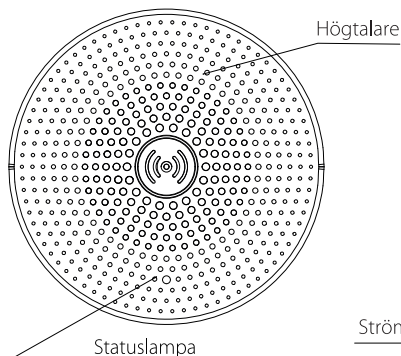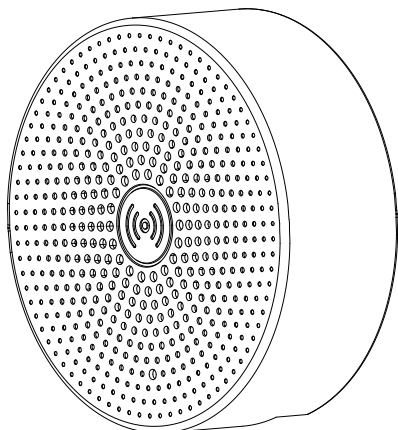

TEKNISK INFORMATION

USB	DC5V±10%, USB strömförsörjning
Statuslampa	• Blå lampa blinkar: väntar på installation • Blå lampa lyser: installationen är klar
Återställning	Tryck och håll ned "reset"-knappen i 5 sekunder för att återställa enheten

FUNKTIONER

Ringsignal

Du kan välja mellan fyra olika ringsignaler.

Ringsignalvolym

Ringsignalens volym kan justeras i Airam SmartHome-applikationen.

PARKOPPLA ENHETEN

Airam SmartHome-applikationen finns tillgänglig för både iOS och Android OS. Sök efter "Airam SmartHome" i App Store eller Google Play Store eller skanna QR-koden för att ladda ner appen.



WIFI-KRAV

Innan du påbörjar installationen, se till att WiFi-nätverket fungerar i din installationsmiljö. Skriv ner WiFi-namnet och lösenordet. Dessa kommer att begäras under parkopplingen.

Varning: Produkten fungerar endast på 2,4 GHz WiFi-nätverk. Vänligen kontrollera att din WiFi-router är korrekt inställd innan parkopplingen påbörjas



Håll nätverket tillgängligt

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Anslut dörrklocklarmet till strömkällan.
2. Tryck en gång på knappen "RESET" på baksidan av larmet. Den blå lampen på framsidan av larmet börjar blinka.
3. Tryck på den fysiska knappen på dörrklockan. Larmet är nu kopplat till dörrklockan och larmet lyser blått.

Ändringar av larminställningar efter kopplingen:

1. Öppna Airam SmartHome-appen och navigera till kontrollpanelen för Smart dörrklockan.
2. I Airam SmartHome-appen, tryck på '...' uppe i högra hörnet av dörrklockans kontrollpanel.
3. Gå till "Larminställningar".
4. Välj "Trådlöst larm" som larmtyp, välj "Larminställningar" och tryck på "Bind".
5. Välj en ringsignal och ringsignalvolym.

KVALITETSGARANTI

1. Denna produkt kommer med en 24 månaders garanti.
2. Garantin gäller ej vid felaktig användning eller egenväldade skador.

Se till att delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

**ÖPPNA INTE OCH MONTERA INTE ISÅR DELARNA.
ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DEN ÄR FELAKTIG ELLER SKADAD. BYT UT
SKADADE PRODUKTER.
ENBART FÖR INOMHUSBRUK.**

Förpackningen sorteras som kartong.

