


## LED-kaukosäätimen yhdistäminen Coloris ja Ambiance - led-nauhoihin.

Ennen laitteen kytkemistä sähköihin, kytkekää led-nauha led-ohjaimen ja asettakaa led-ohjaimessa olevat dippikytkimet (löytyvät led-ohjaimen ensiöpuolen kannen alta) nauhasta riippuen oikeaan asentoon. Kytkinten asennot ovat merkittynä ohjaimen sekä alla olevaan kytkentäkaavioon. Kun kytkimet ovat asetettu oikeaan asentoon, kytkekää laitteeseen virta. Asettakaa led-nauha parinmuodostustilaan painamalla led-ohjaimen "prog"-painiketta neljästi. Led-nauha välähtää parinmuodostustilaan siirtymisen merkiksi. Tämän jälkeen viekää kaukosäädin n. 10 cm etäisyydelle led-ohjaimesta, jonka jälkeen painakaa ja pitäkää painettuna kaukosäätimen yhtä ryhmäpainikkeista 1–3, niin kauan kunnes kaukosäätimen merkkivalo alkaa vilkkumaan. Ryhmäpainikkeet löytyvät kaukosäätimen alimmalta riviltä. Kun yhteyden muodostaminen led-ohjaimen on onnistunut, kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu hieman hitaammin kuusi kertaa ja led-nauha välähtää alkuun kahdesti ja hetken päästä uudelleen kahdesti. Nyt kaukosäädin on yhdistetty valaisimeen ja valaisinta voidaan ohjata kaukosäätimen avulla. Jos valaisin ei välähdy, niin parinmuodostus ei ole onnistunut. Aloita tällöin parinmuodostus uudelleen toistamalla edellä olevat vaiheet. Jos kaukosäädin halutaan yhdistää toiseen tai useampaan led-ohjaimen, se onnistuu toistamalla nämä vaiheet uusien ohjaimien kanssa.


Kaukosäätimeen voidaan tallentaa useita erilaisia valaistustilanteita. Tämä onnistuu helposti säätämällä valaistus haluttuun tilaan, jonka jälkeen pidetään pohjassa yhtä kaukosäätimen tilapainikkeista (S1-S5) kunnes valaisin välähtää. Tämän jälkeen tämä valaistustilanne voidaan kutsua painamalla kyseistä tilapainiketta. Kaukosäätimen avulla voidaan ohjata kolmea erillistä valaistusryhmää ja jokaiselle voidaan luoda erikseen omat valaistustilanteet.

### Kaukosäätimen ja led-ohjaimen resetoiminen

Kaukosäädin voidaan resetoita pitämällä ON/OFF-painiketta pohjassa, kunnes merkkivalo alkaa palamaan, jonka jälkeen ON/OFF-painiketta tulee painaa 5 kertaa peräkkäin. Merkkivalo välähtää kolmesti onnistuneen resetoiminnan merkiksi. Led-ohjain resetoidaan painamalla "prog"-painiketta viidesti peräkkäin, jonka jälkeen led-nauha välähtää kolmesti. Lisää ohjeita kaukosäätimen sekä led-ohjaimen toiminnasta löytyy laitteiden omista ohjeista.

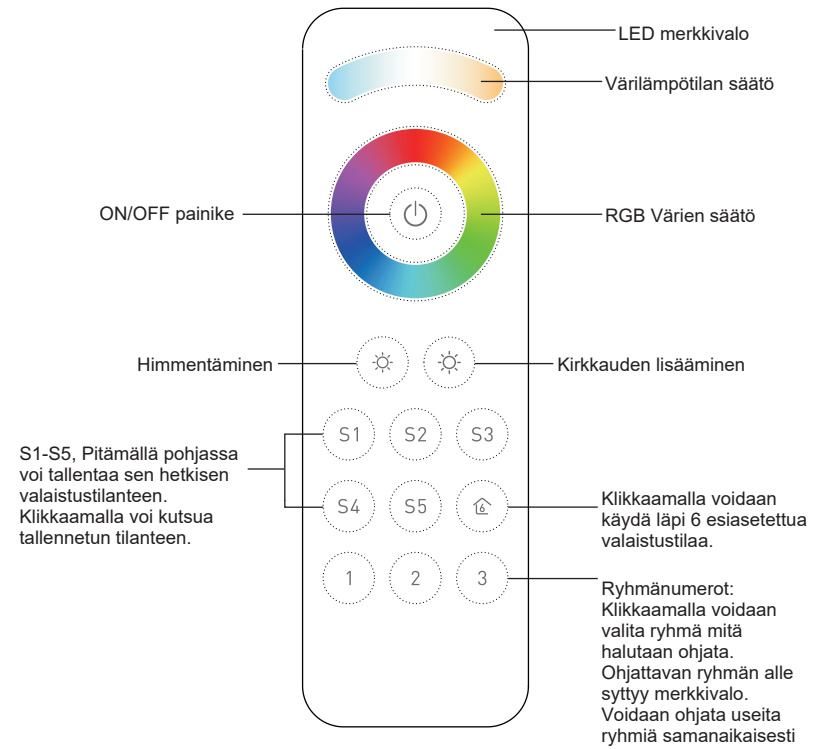

### Ambiance-nauhan kytkentä

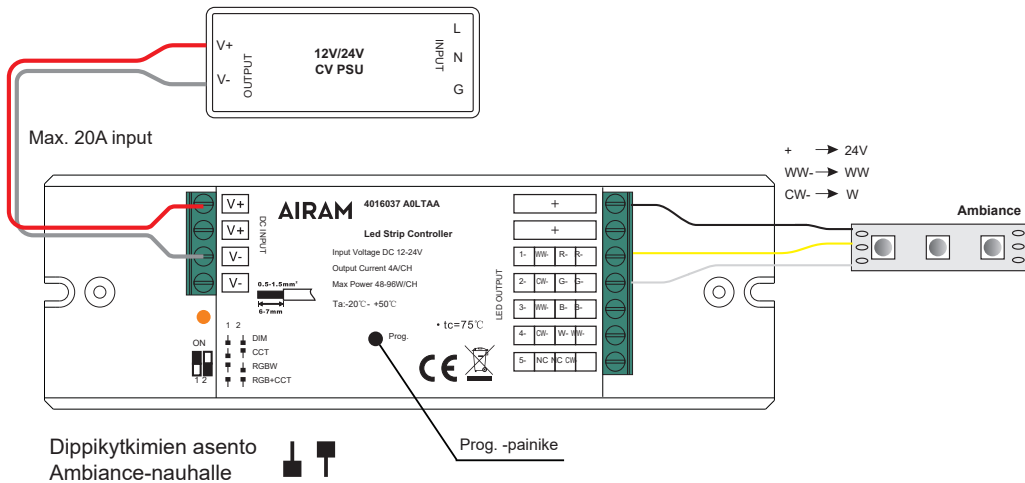

### Coloris-nauhan kytkentä

