


PLATEIA Q

IP40   $\overset{\ominus}{-}$ $\overset{\ominus}{-}$ $\overset{\ominus}{-}$ $\overset{\ominus}{-}$
3 x 2,5 5 x 2,5 CE 


MODUULIVALAISIN | MODULARMATUR | MODULAR LUMINAIRE




Plateia QA / QNA

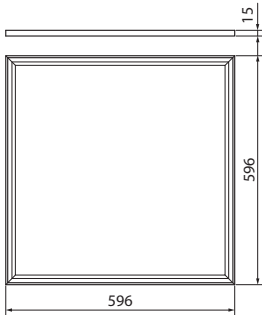


Plateia QC / QNC

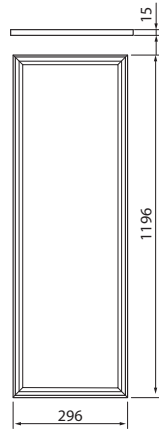



Plateia QD

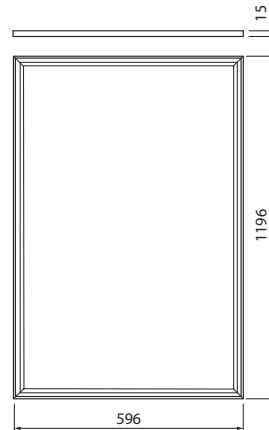

Plateia QE

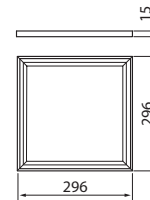

Plateia QB

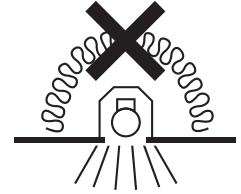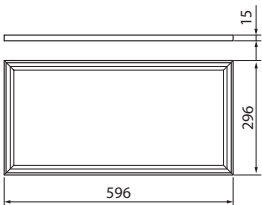

Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin. Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material. The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

	A mm	B mm
QA 600	595	595
QA 625	620	620
QB 600	595	295
QC 600	1195	295
QD 600	1195	595
QE 600	295	295
QF 600	1495	295

	S mm	R mm
QA 600	555	200-530
QA 625	580	200-555
QB 600	255	200-530
QC 600	255	450-1100
QD 600	555	450-1100
QE 600	255	190-250
QF 600	255	800-1100

NO	LED
DA	LED
DA	LED
DA	LED

QA, QB, QC / S77

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.















Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Huolto- ja kierrätysohjeet

Underhålls- och återvinningsinstruktioner

Hooldus- ja utiliseerimisjuhend

Maintenance and recycling instructions

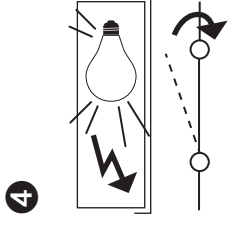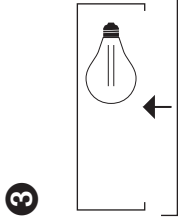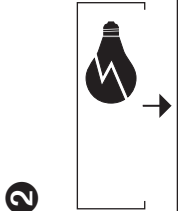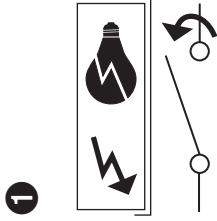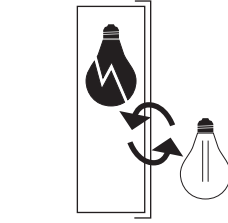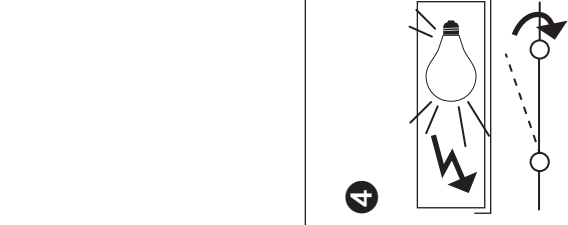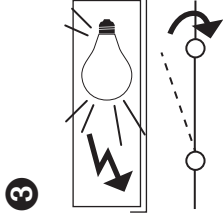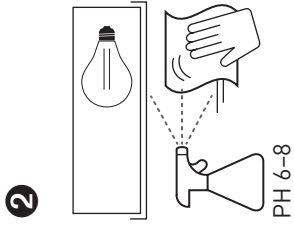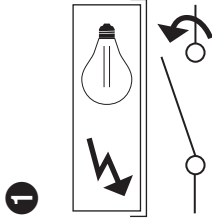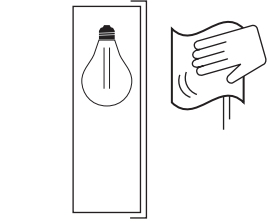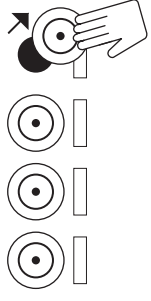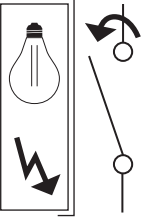

4
Odota, että valaisin on jäähtynyt.
Väntä tälls lampen har svalnat.
Oodake, kuni valgusti on jahtunud.
Wait until the luminaire has cooled down.

