



PROFI L




JULKISTEN TILOJEN VALAISIN | ARMATUR FÖR OFFENTLIGA UTRYMMEN | OFFICE LUMINAIRE


Profi L LRM1

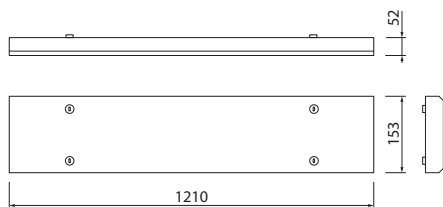


Profi L LRL1

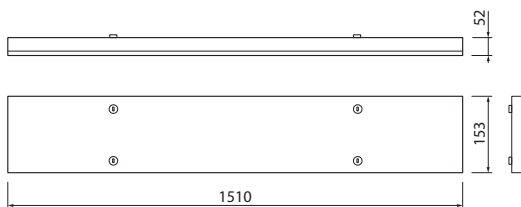

Profi L LRM2

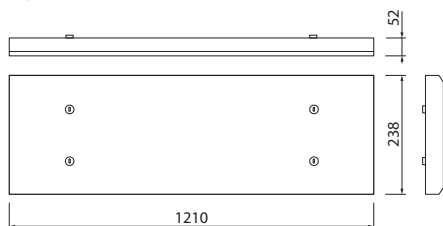

Profi L LRL2

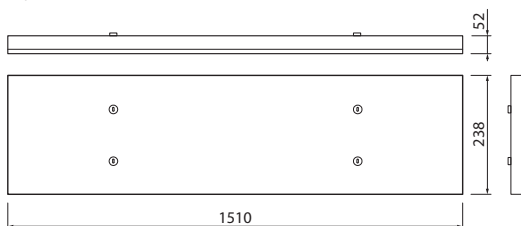

PROFI L [mm]	A	B	C	Y	X	X1	SELV
RM 1	1210	153	57	65	900	605	NON SELV
RL 1	1510			1200	755	NON SELV	
RM 2	1210	238		150	900	605	NON SELV
RL 2	1510			1200	755	NON SELV	
SS 4	610	410	310	400	-	NON SELV	

1 Mounting bracket installation

2 Mounting the fixture to the ceiling

3 LED module identification

4 Mounting the LED module to the fixture

5 LED module connection

6 Grounding connection

7 LED module connection (continued)

8 Final fixture connection

$T_c = 85^\circ C$

Wiring diagrams for LED and DALI connections.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.















Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Huolto- ja kierrätysohjeet

Underhålls- och återvinningssinstruktioner

Hooldus- ja utiliseerimisjuhend

Maintenance and recycling instructions

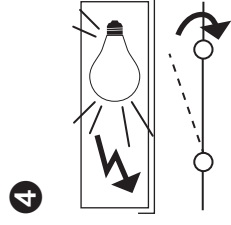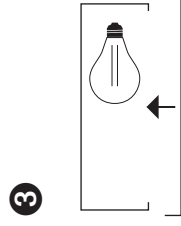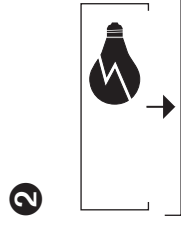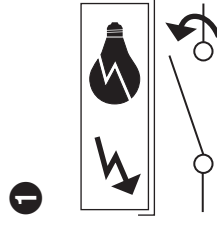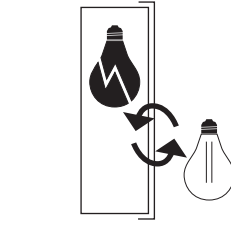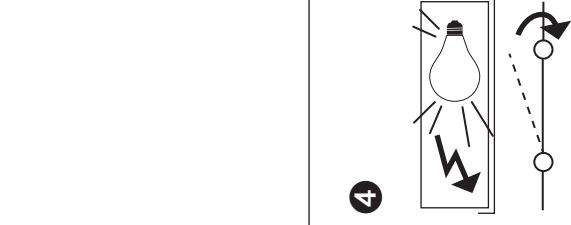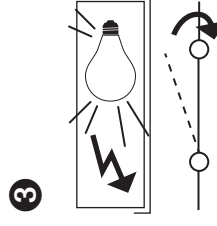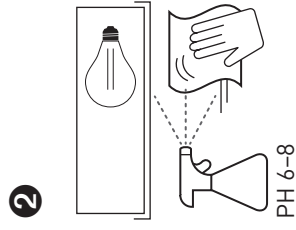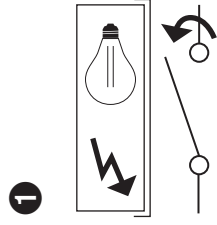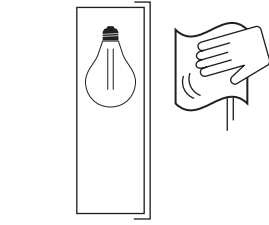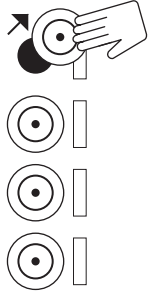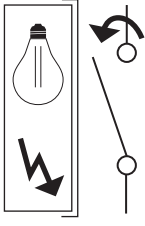

4

Odota, että valaisin on
jäähdytynyt.
Väntä tälls lampan har svalnat.
Oodake, kuni valgusti on
jähtunud.
Wait until the luminaire has
cooled down.

3

2

1

3

2

1

